


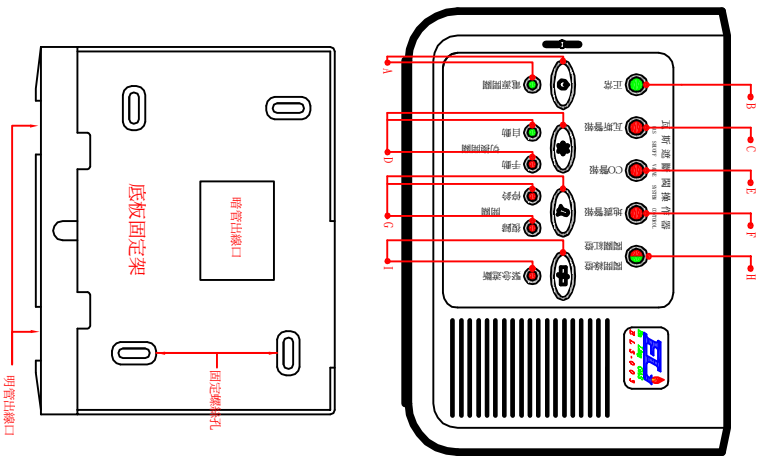

ELS-003N遮斷閥操作器操作說明

- A. 電源開關按鈕
 1. 持續按下按鈕3秒主機開始通電綠燈亮起開始正常監視狀態。
 2. 持續按下按鈕3秒主機成關機狀態綠燈熄滅。
- B. 正常監視指示燈
 1. 正常監視狀態綠燈亮起，有異常警報或感知器斷信時時綠燈熄滅。
- C. 瓦斯漏氣警報指示燈
 1. 當瓦斯漏氣濃度超過標準值紅燈亮起並發出警報聲。
 2. 警報狀態如持續超過設定延遲秒數時啟動遮斷閥關閉瓦斯氣源。
 3. 警報狀態如未達設定延遲秒數系統自動復歸。
- D. 自動手動切換按鈕
 1. 按下按鈕綠燈亮起為自動監視狀態發生警報時自動遮斷瓦斯。
 2. 按下按鈕紅燈亮起為手動狀態狀況發生時只有警報聲不會遮斷瓦斯。
- E. 一氧化碳警報指示燈
 1. 當一氧化碳濃度超過標準值紅燈亮起並發出警報聲。
 2. 警報狀態如持續超過設定延遲秒數時啟動遮斷閥關閉瓦斯氣源。
 3. 警報狀態如未達設定延遲秒數系統自動復歸。
- F. 地震警報指示燈
 1. 地震強度超過五級以上地震感知器動作動和燈亮起立即遮斷瓦斯氣源。
 2. 復歸方式將地震感知器上旋鈕轉至固定再轉至使用按下復歸按鈕系統恢復正常。
 3. 拉開緊急遮斷閥連桿恢復瓦斯供應。
- G. 停鈴與復歸按鈕
 1. 警報狀況發生後停鈴、復歸紅燈亮起可先按按鈕一下停鈴紅燈熄滅 蜂鳴器聲音停止。
 2. 警報狀況排除後再按按鈕一下復歸紅燈熄滅系統恢復正常監視狀態。
 3. 拉開瓦斯遮斷閥連桿恢復瓦斯供氣 **※警報狀態未解除按復歸按鈕無效。**
- H. 緊急遮斷閥開閉、閥關指示燈
 1. 遮斷閥開閉時綠燈亮起，遮斷閥關閉時紅燈亮起。
- I. 緊急遮斷按鈕
 1. 在緊急狀況下按下按鈕立即遮斷瓦斯氣源緊急遮斷紅燈亮起。
 2. 緊急狀態排除後按下復歸按鈕恢復正常監視狀態。
 3. 拉開緊急遮斷閥連桿恢復瓦斯供應。