


RS-485通訊卡設定及接線圖說(附圖三)



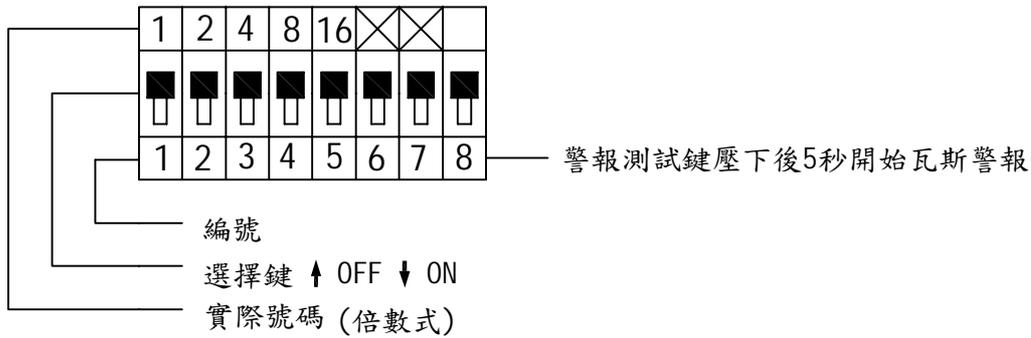


號碼設定說明:

1. 全部號碼不選為00號
2. 壓下1為01號
3. 壓下2為02號
4. 壓下3為04號
5. 壓下2, 3為06號
6. 壓下4為08號
7. 壓下2, 4為10號
8. 壓下3, 4為12號
9. 壓下1, 2為03號
10. 壓下1, 3為05號
11. 壓下1, 2, 3為07號
12. 壓下1, 4為09號
13. 壓下1, 2, 4為11號
14. 壓下1, 3, 4為13號(依此類推算)

例一如下圖壓下1, 2, 3, 4為 $1+2+4+8=15$ 號

例二如下圖壓下1, 5為 $1+16=17$ 號

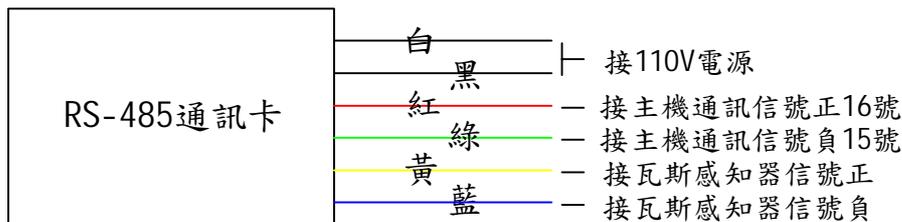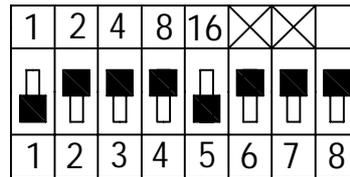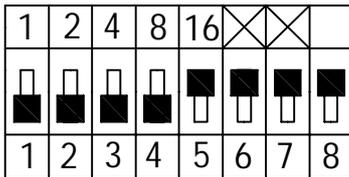

配線示意圖

