



保護箱外觀

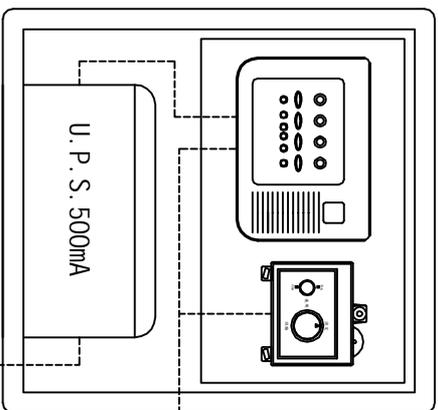

保護箱內部配置

接電源AC110V

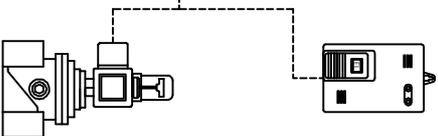

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
|  | 遮斷閘操作器保護鐵箱 400mmX430mmX150mm |  | 瓦斯緊急遮斷閘 EVRM |
|  | 遮斷閘操作器 ABE-003 使用電壓AC-110V |  | 電磁式 手動復歸 使用電壓DC12V 不斷電電源供應器 500mA |
|  | 地震感知器 V-925磁石式 150-250焦耳作動約五級震度 | ----- | 控制配線 多芯電纜 線徑0.75mm 外套EMT管或防水鐵皮軟管 |
|  | 瓦斯感知器 信號輸出DC0-6-12V | | |

彥玲企業有限公司

瓦斯緊急遮斷系統配備圖